


Пример подключения и настройки StarLine M20/M30 для управления предпусковым подогревателем Hydronic:

Подключение

Для подключения модуля M20/M30 к отопителям Hydronic необходимо произвести соединения согласно приведенной ниже схеме:

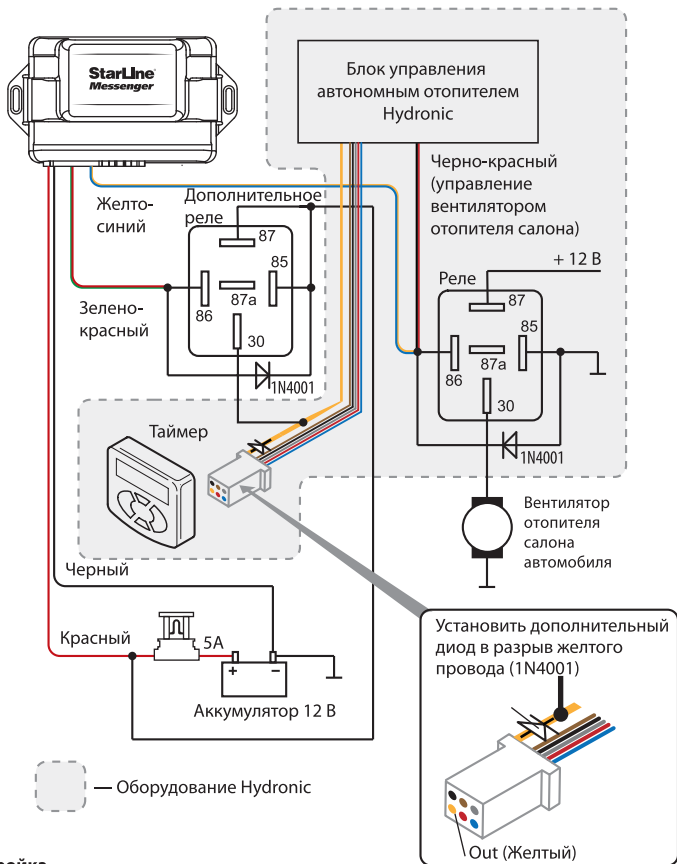

Настройка

Для настройки модуля M20/M30 для работы с отопителем Hydronic по вышеприведенной схеме необходимо:

а) Отправить на мобильный номер модуля SMS с настройкой выхода доп. канала №1.

Вид SMS сообщения: **0081+Подогрев.вкл#1800**,
где 1800-время работы подогревателя в секундах.

б) Отправить на мобильный номер модуля SMS с настройкой входа № 3.

Вид SMS сообщения: **0073+Двиг.прогрет#3**

После настройки и подключения, для запуска предпускового подогревателя необходимо отправить на номер модуля M20/M30 с помощью SMS либо через голосовое меню команду активации дополнительного канала к которому подключен подогреватель. В нашем примере это команда **81** (для канала №1). После запуска подогреватель будет работать 30 мин(1800 сек). После прогрева двигателя до температуры 30°C на телефон владельца придет SMS оповещение.